


1. Переговорная кнопка
2. Кнопка внутреннего вызова
3. Кнопка настройки функций
4. Кнопка открывания двери
5. Микрофон
6. Индикатор работы
7. Индикатор питания
8. Экран

9. Громкоговоритель
10. Разъем для внешнего питания
11. Отверстия для установки
12. Подключение терминалов
13. Громкость
14. Разъем для внешнего питания
15. Подключение терминалов

## II. Инструкция по установке

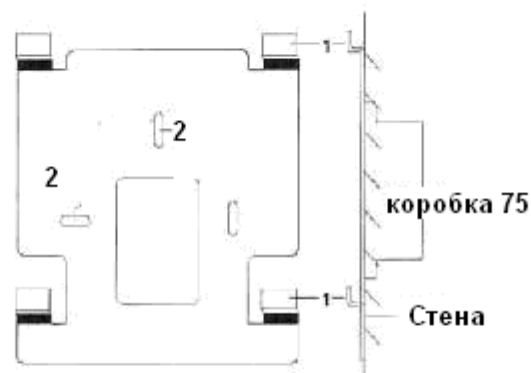

Кронштейны для установки на стену

**Монитор имеет две части: главный блок и установочный кронштейн. Устанавливается на стену. Перед установкой, подсоедините кабель и выведите его наружу, затем зафиксируйте кронштейн на стене на расстоянии 1,5м от земли. Кабель пропустите через отверстия кронштейна. Затем повесьте монитор на кронштейн.**

### III. Инструкция по работе с системой Предупреждения

1. Ответ: когда монитор получает звонок от вызывной панели, он начнет проигрывать музыкальную мелодию, в это время вы сможете связаться с посетителем в течение 30 секунд, нажав кнопку "Answer", и также сможете увидеть картинку происходящего перед дверью. Нажмите кнопку "Answer" снова для окончания ваших переговоров.  
(монитор дает отбой автоматически если нет ответа в течение 30 секунд. Максимальное время разговора 90 секунд)
2. Монитор: В режиме ожидания, если вы хотите увидеть картинку происходящего снаружи, нажмите кнопку "Monitor". При нажатии кнопки снова- просмотр закончится.
3. Отпирание: В ответ на звонок или по картинке на мониторе, нажмите "Unlock" для открывания двери.
4. Звонок: Когда несколько мониторов соединены, нажмите "Call" для звонка на другой монитор, на другие мониторы поступит звонок но не будет изображения, вы сможете вести внутренние переговоры после нажатия кнопки "Talk" на другом мониторе. Нажмите "Talk" на своем мониторе для окончания разговора.
5. Выбор музыки: предусмотрено 3 мелодии для вашего выбора. Нажмите "Monitor" 5 секунд, пока музыка играет, используйте кнопку "Function" для выбора музыки, нажмите "Monitor" для подтверждения выбранной музыки, 2 звуковых сигнала подтвердят успешность настройки (если кнопку "Monitor" не нажать, процесс выбора мелодии закончится автоматически через 10 секунд)
6. Регулирование громкости музыки: предусмотрено 4 уровня громкости для выбора пользователем. Нажмите и удерживайте кнопку "Function" 5 секунд, когда вы услышите играющую музыку, нажмите кнопку "Monitor" для выбора громкости. Нажмите "Function" для подтверждения выбранной громкости, 2 звуковых сигнала подтвердят успешность настройки (если кнопку "Function" не нажать, процесс выбора мелодии закончится автоматически через 10 секунд)
7. Регулирование качества картинки: настройка потенциометром в комплекте (Предупреждение: не используйте его часто)

---

### IV. Внешний вид и его описание




#### Описание внешнего вида

1. Отверстия для фиксации
2. Микрофон (для передачи колоса посетителя)
3. Камера (передает изображение)
4. Фоточувствительный элемент (контролирует инфракрасный индикатор)
5. Кнопка вызова (нажимается для вызова находящегося внутри)
6. Громкоговоритель (переговорное устройство)
7. Знак производителя

#### Описание подключения:

1. Желтый (видео)
2. Черный (земля)
3. Синий (аудио)
4. Красный (12В)

## V. Инструкция по установке

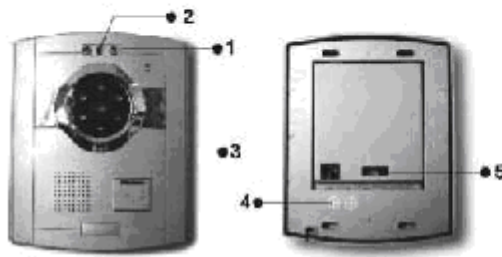

1. Отверстия для подвешивания (возможно крепление на стену)
2. Отверстия для крепления главной панели
3. Отверстие для кабеля
4. Клемма для электрического замка
5. Клемма для кабеля монитора

Вызывная панель состоит из двух частей: главного блока и базы.

Установка может производиться на сетевую или встраиваться в стену. База должна быть установлена на высоте 1,5м от земли. Размеры базы 150\*120\*20mm. Описание на картинке ниже.

Установка на стене: Как можно дальше привинтите винтами базу к стене через фиксированные отверстия, затем соедините провода и смонтируйте главный блок в базу и закрепите его там с помощью винтов через лицевую панель.

Встраивание в стену: как можно дальше встройте базу в стену на необходимой высоте, затем зафиксируйте винтами базу через отверстия на лицевой панели.

Как подключить электрический замок: Соедините провод от замка с соответствующим проводом домофона (см.ниже)

1. Одна вызывная панель соединена с одним монитором (см.изображение)



2. Одна вызывная панель соединена с несколькими мониторами

